

ISTRUZIONI DA CONSERVARE DALL'UTILIZZATORE**Leggere attentamente prima di installare il prodotto****VALVOLA DI SICUREZZA PER ECCESSO FLUSSO (EFV) A RIARMO MANUALE**
E VALVOLA DI SICUREZZA TERMICA (T)

Type	Codice	Attacco entrata	Attacco uscita	Pressione di entrata (P)	Valvola di Eccesso Flusso			Valvola Termica
					Portata garantita (M _g)	Portata residua	Intervento	
SV 0577	.01	Dado Ch 25 h 16 <i>(fil. W 20x1/14" Sx) - G.1</i>	W 20x1/14" Sx <i>Maschio</i>	Butano 0,3 ÷ 7,5 bar Propano 1 ÷ 16 bar LPG 0,3 ÷ 16 bar	1 ÷ 1,5 kg/h	15 ÷ 200 cm³/h	tra il 110% M _g ed il distacco del tubo dal regolatore	120 ÷ 160 °C
	.02	KLF 5 alette <i>(fil. W 21,8x1/14" Sx) - G.12</i>	W21,8x1/14" Sx DIN <i>Maschio</i>					
	.03	Dado Ch 27 h 14,3 <i>(fil. W 21,8x1/14" Sx)</i>	W21,8x1/14" Sx <i>Maschio</i>					
	.04	Kombi Ch 30 h 21 <i>(fil. W 21,8x1/14" Sx) - G.5</i>						

Attacchi di entrata disponibili :

Da (G.1) a (G.25)

Tipi di gas : Butano; Propano; LPG**Attacchi di uscita disponibili :**

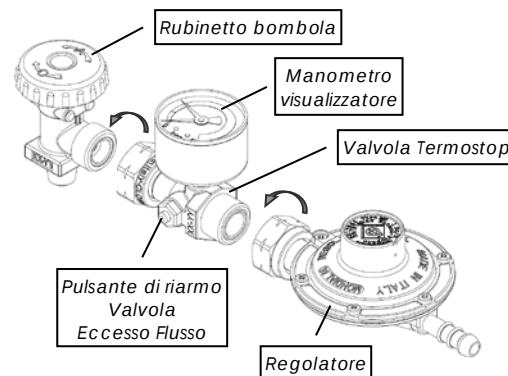
Filettati da (H.1) a (H.19)

Temperatura di esercizio : -20 °C ÷ +50 °C**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****Prima di installare la valvola:**

- Verificare che le caratteristiche tecniche della valvola siano adatte all'impiego richiesto.
- Controllare che il filetto della connessione di entrata della valvola sia compatibile con quello del rubinetto montato sulla bombola.
- Controllare che il filetto di uscita della valvola sia compatibile con quello del dado montato in entrata al regolatore.
- Controllare che il rubinetto montato sulla bombola sia chiuso.
- Verificare la presenza delle guarnizioni di tenuta ed il loro buono stato di conservazione.
- Verificare che il tubo flessibile da utilizzare per il collegamento tra il regolatore e l'apparecchiatura sia di tipo omologato, sia in buono stato e che la data limite d'impiego non sia superata. NB: lunghezza max. 1,5 m.

Installazione della valvola:

- Avvitare, in senso anti-orario, il dado (*connessione in ingresso*) della valvola al rubinetto della bombola, dopo essersi accertati della presenza delle guarnizioni di tenuta, utilizzando l'apposita chiave (*non fornita*) per una corretta forza di serraggio.
- Avvitare, in senso anti-orario, il dado (*connessione in ingresso*) del regolatore all'uscita della valvola, dopo essersi accertati della presenza delle guarnizioni di tenuta. *Per una corretta forza di serraggio del raccordo girevole, utilizzare l'apposita chiave (non fornita) e tenere ferma la valvola sui piani paralleli presenti sul corpo valvola.*
- Collegare il tubo flessibile (*lunghezza max. 1,5 m*) all'uscita del regolatore e all'entrata dell'apparecchio, utilizzando appropriate fascette stringitubo omologate (*nostro Art. AC3000.01*) nel caso di uscita portagomma; utilizzando un tubo approvato con raccordo girevole, nel caso di uscita filettata.
- Verificare che il tubo flessibile, dopo il montaggio, non formi curve strozzate che potrebbero danneggiarlo, causando fughe di gas.
- Aprire completamente il rubinetto della bombola.
- Dopo l'apertura del rubinetto della bombola, premere il pulsante di riarmo (*vedi figura*) ed attendere circa 10 secondi prima di utilizzare l'apparecchio (*Tempo necessario a garantire il completo riarmo della valvola di sicurezza*).
- **NB: Non movimentare la bombola mentre l'apparecchiatura è in funzione in quanto si potrebbe provocare l'intervento della Valvola Eccesso Flusso**
- Verificare eventuali perdite esclusivamente con acqua saponata o prodotti specifici "Cerca Fughe" (*nostro Art. AC1000.01*).
- **NON UTILIZZARE FIAMME!**
- Nel caso in cui si riscontrino fughe di gas o in caso di intervento della Valvola di Eccesso di Flusso, chiudere immediatamente il rubinetto della bombola ed eliminare le cause che le hanno provocate.
- **NON APRIRE IL RUBINETTO DELLA BOMBOLA E NON UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA FINO A CHE NON SONO STATE ELIMINATE TUTTE LE PERDITE!**

**Importante:**

- Per consentire il corretto funzionamento, la Valvola deve essere installata in posizione orizzontale e con il manometro rivolto verso l'alto (*vedi figura*). Il manometro visualizzatore indica, in base alla posizione della lancetta nera, se la bombola è: in esercizio normale, Zona Verde (4÷16 bar); in riserva, Zona Gialla (2÷4 bar); in esaurimento, Zona Rossa (0÷2 bar).
- **In caso di eventuale intervento della Valvola Termica (incendio) la valvola non è più utilizzabile e deve essere sostituita.**
- L'uso della valvola è interdetto per pressioni e portate diverse da quelle indicate.
- Se la valvola viene utilizzata all'esterno, deve essere protetta dall'acqua e dalla pioggia.
- Non spostare la bombola di GPL impugnando la valvola o il regolatore, ma sempre ed esclusivamente utilizzando la maniglia della bombola.
- Non spostare la bombola durante il funzionamento.
- Per motivi di sicurezza, chiudere il rubinetto della bombola dopo ogni utilizzo.
- Al termine del decimo anno dalla data di produzione (*vedere marcatura corpo*), la valvola di eccesso flusso deve essere sostituita, indipendentemente dal suo buon funzionamento (EN 16129).

La ditta GNALI BOCIA S.R.L. declina ogni responsabilità per l'utilizzo della valvola in modo anomalo o in condizioni diverse da quanto indicato nel foglio istruzioni.