


Sgabello Bagno

Art.111-2155

MANUALE


Montaggio con 3 viti

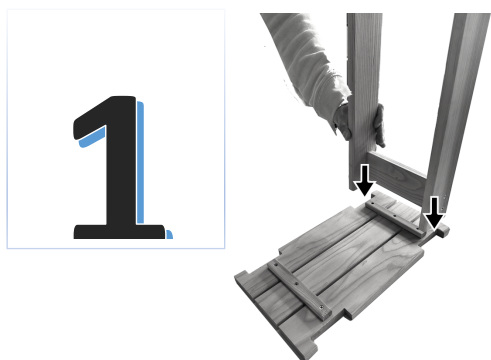

Inserire la gamba preassemblata nella apposita sede, prima una e poi l'altra



Controllare che la traversina della gamba sia adiacente a quella del piano

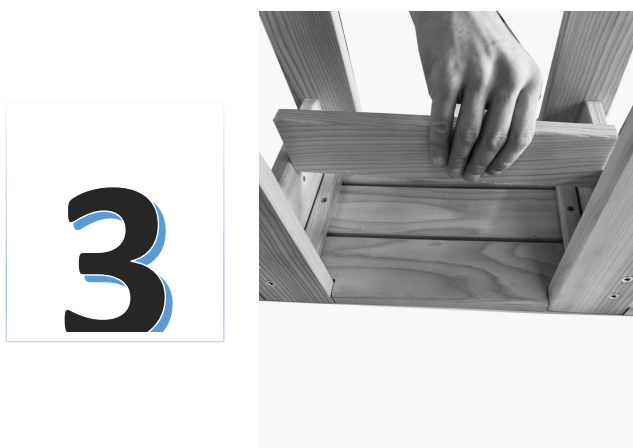

Posizionare il traversino centrale facendo coincidere i fori con quelli delle traversine delle gambe e avvitare le due viti uguali con apposita chiave in dotazione



Per maggiore stabilità avvitare la vite centrale del traversino sotto al piano.

